03

manual d'usuari Carmela24

revisió & ús

Model: Carmela24
Compleix amb EN ISO 4210-2/2015 estàndard
i EN 15194/2018.

CE

oh!bike factoria S.L.
B66493271
Diputació 286, Baixos
08009 Barcelona
info@carmelabikes.com

revisió

Abans de circular amb la teva Carmela24 has d'assegurar-te que la bicicleta està correctament preparada per a la seva utilització.

Aquí et presentem 9 punts que hauries de comprovar abans de cada ús.

1 plegat

⚠ Comprova que el manillar i els pedals no estan plegats i que la roda davantera està perfectament perpendicular al manillar.

Per plegar o desplegar el manillar:

1. Pressiona el botó vermell.

2. Mantenint el botó vermell pressionat, gira la palanca.

3. Deixa de pressionar el botó i gira el manillar perpendicular a la roda davantera.

4. Gira de nou la palanca 180º fins a sentir el "clic" del botó vermell que indica que la posició del manillar està fixada.

Para plegar o desplegar els pedals:

1. Pressiona el pedal cap a dins.

2. Mantenint el pedal pressionat, gira el pedal cap amunt o cap avall.

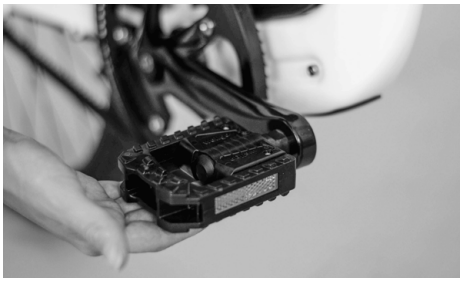

3. Per desplegar-ho, solament has de girar el pedal cap amunt.

2 bateria

Comprova que la bateria està correctament fixada i connectada i que disposa d'un nivell de càrrega suficient.

Per extreure la bateria:

⚠ Recorda que sempre has d'extreure la bateria un cop apagada.

1. Utilitza la clau per obrir el pany. Les dents de la clau orientades a la part frontal de la bicicleta.

2. Amb la clau encara introduïda en el pany, mou la bateria girant-la cap a l'exterior entre els tubs superiors.

3. Amb l'ajuda de l'altra mà, extreu la bateria per enmig dels dos tubs superiors.

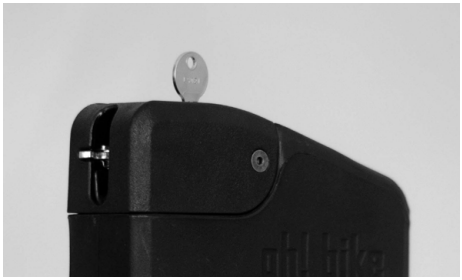

Per col·locar la bateria:

⚠ Comprova que tens la clau en el pany, que el pestell està obert i la bateria apagada.

1. Encaixa la bateria entre els dos tubs superiors girant sobre la ròtula davantera i deixa-la caure, encaixant la part posterior.

2. Escolta atentament el clic del pany que t'indica que la bateria s'ha assegurat correctament al quadre.

3. Extreu la clau i guarda-la en un lloc segur.

3 motor & boost

1. Comprova que el connector del motor està connectat i correctament fixat a la forquilla.

2. Prem el botó de boost per comprovar que hi ha assistència.

⚠ Comprova que no tens a ningú davant, la bicicleta avançarà.

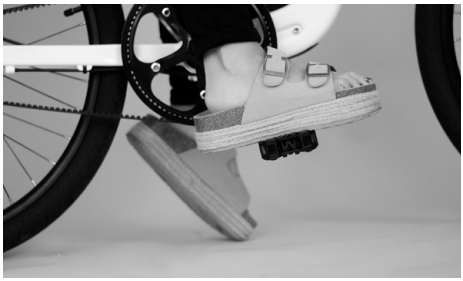

4 ajust del selló

Comprova que l'altura i l'avanç del selló són les correctes per a tu i que està ben estret el cargol de fixació.

1. Per ajustar l'altura, obre el cargol de fixació de la subjecció de la tija del selló, col·loca la tija en una altura en què et sentis còmode i torna a cargolar el cargol.

2. Per ajustar el desplaçament i l'ajust de la inclinació del selló has d'obrir els cargols del capçal del selló.

⚠ No donis més de dues o tres voltes al cargol, perquè el mecanisme no es desarmi. Desplaça el selló al teu gust i no sobrepassis les marques.

5 canvi

Comprova que selector del canvi de marxes funciona correctament. La marxa 1 facilita les sortides i les pendents. Les marxes 2 i 3 són per a velocitats altes.

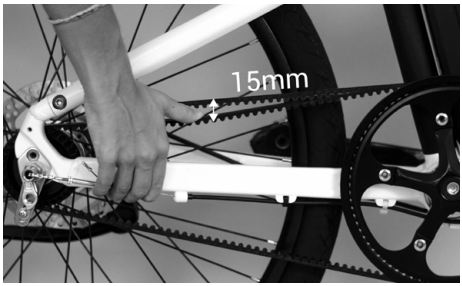

Comprova que la tensió de la corretja és correcta, aplicant força sobre ella. No hauria de tenir una folgança de més de 15mm.

6 rodes & pneumàtics

1. Comprova que les rodes estan degudament alineades amb la forquilla i el quadre i que giren sense interferències amb cap part fixa.

2. Comprova la pressió dels pneumàtics (que han d'estar entre 2,75 i 4,5 bars).

7 frens

Comprova que els frens funcionen correctament. Tingues en compte que la maneta de fre dreta controla el fre posterior i la maneta de fre esquerra controla el fre davanter.

Comprova que les manetes de fre estan en una posició còmoda per a tu. Si no és així, ajusta-la deixant anar els cargols.

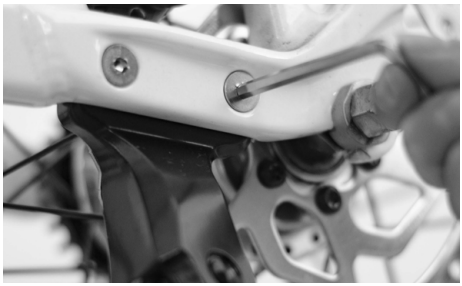

8 accessoris & claus

Comprova que el timbre, les llums i els altres accessoris estan ben col·locats i funcionen correctament.

⚠ Comprova que abans de pujar a la bicicleta has extret la clau de la bateria i l'has guardat en un lloc segur.

⚠ Si perds les dues còpies de claus que et lliurem, respira i mantingues la calma. Posa't de seguida en contacte amb el Servei d'Atenció al Client.

9 legislació

Recorda que circular amb bicicleta, significa conduir un vehicle. Has de conèixer les normes de circulació.

ús

Abans de circular amb la teva Carmela24 has d'assegurar-te que coneixes totes les seves funcions i com utilitzar-les.

Aquí estan els punts més importants perquè entenguis el seu ús.

1 mode POWER & ECO

Mai engeguis el sistema elèctric amb la bicicleta en moviment. Sempre has d'encendre la bateria abans de començar.

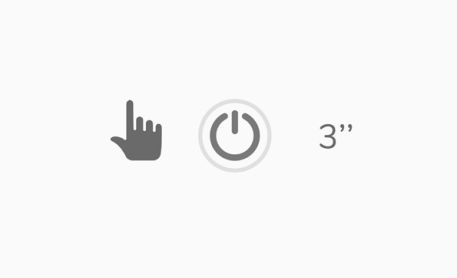

Per encendre la bateria i el mode POWER, prem el botó durant 3''. S'il·luminaran els LEDs verds. Aquest mode ofereix la màxima assistència al pedaleig.

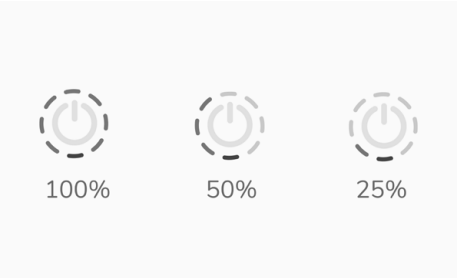

S'il·luminarà el botó indicant-te el nivell de càrrega de la bateria, 1 LED vermell i 7 LEDs verds s'apaguen a mesura que es consumeix la bateria.

En mode ECO redueixes un 30% l'assistència al pedaleig, però augmentes la durada de la bateria i pots fer recorreguts més llargs.

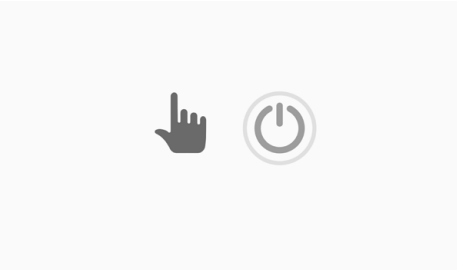

Per activar o desactivar aquesta manera, has de prémer el botó. El led passarà de color verd a taronja o viceversa.

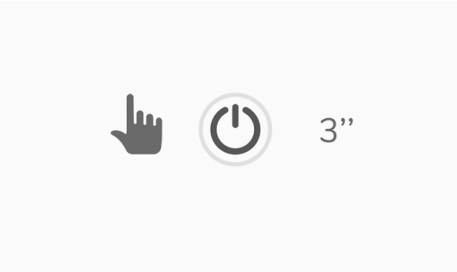

Per apagar la bateria, prem el botó POWER durant 3''. La llum es tornarà taronja o verda (depenent del mode) i a continuació, s'apagarà.

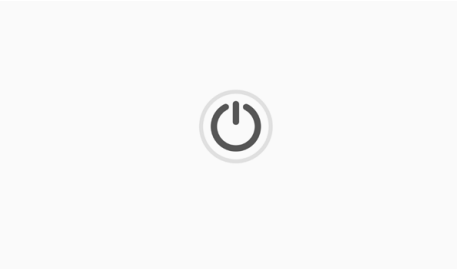

Si t'oblides d'apagar la bateria, s'apagarà automàticament passats 10 minuts.

2 boost

Amb la bicicleta parada, prement el botó de boost s'activa el motor de la bicicleta fins a una velocitat màxima de 6 km/h.

Amb la bicicleta en marxa, prement el botó de boost obtindràs un parell d'assistència extra del 40% (durant un període de temps limitat).

3 càrrega de la bateria

El procés de càrrega de la bateria té una durada d'entre 3 i 4 hores.

⚠ Per carregar la bateria cal extreure-la de la bicicleta. Mai l'extreguis sense abans apagar-la.

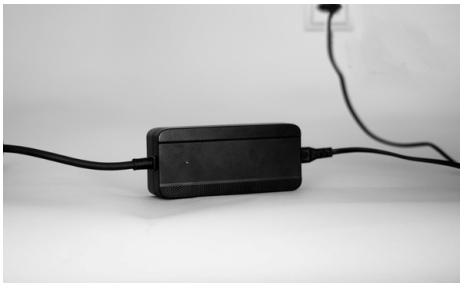

Per carregar-la:

1. Connecta el carregador a la presa de corrent. La llum verda del carregador s'encendrà.

⚠ Recarrega la bateria únicament amb el carregador subministrat.

2. Connecta el carregador a la bateria apagada. S'encendrà una llum verda intermitent, que mostrarà el nivell de càrrega actual. Quan la bateria estigui completament carregada, aquesta llum s'apagarà.

⚠ Recorda que el connector de la bateria és magnètic i pot atreure objectes metàl·lics que poden quedar en el connector.

4 connectors USB

La bateria disposa de dos connectors USB a la seva base, en els quals pots connectar qualsevol dispositiu en qualsevol lloc.

⚠ Per motius de seguretat viària, no poden utilitzar-se quan la bateria està instal·lada en la bicicleta.

03

revisió & ús